

IDEALES PAKET

- KITeile werden sauber, trocken und sicher verpackt
- Jeder Auftrag wird in einem separaten, neuen Versandkarton verpackt; max. 25 kg pro Karton
- Keine Hohlräume in der Box: Teile können sich nicht bewegen
- Teile können sich nicht berühren: in Papier eingewickelt, durch Wellpappeneinsätze getrennt
- Korrosionsanfälliger Stahl wird direkt nach der Fertigung mit Korrosionsschutzmittel behandelt
- Kartons sind sicher verpackt, Versandlabel und Handling Label sind deutlich sichtbar angebracht
- Nur Verpackung ohne Markenzeichen ist erlaubt

ROSTSCHUTZ

TEILE AUS KORROSIONSANFÄLIGEM STAHL (SORTEN 1.0XXX, 1.2XXX, 1.6XXX, 1.7XXX, 1.8 XXX) ERFORDERN KORROSIONSSCHUTZ DIREKT NACH DER FERTIGUNG

Fragen Sie Xometry, was angewendet werden soll:



PAKETBERICHT

Verpackung als versandbereit melden:

Telegram bot

- Telegram App installieren ([telegram.org](https://www.telegram.org)).
- @shiftgmbhbot suchen und Pin eingeben.
- Richtige Auftragsnummer auswählen.
- Auf "Report packaging for delivery" gehen.
- Den Anweisungen folgen. Mehr Info: QR




Partner-Bereich

- Folgen Sie diesem Link: partners.xometry.de/orders/
- Richtige Auftragsnummer auswählen.
- Paketmaße und Fotos hochladen.

E-mail

- Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: production@xometry.de. Vergessen Sie nicht, die Fertigungsauftragsnummer (z.B. PO-1234-5678) zu schreiben.

EMPFOHLENE VERPACKUNGSMATERIALIEN:

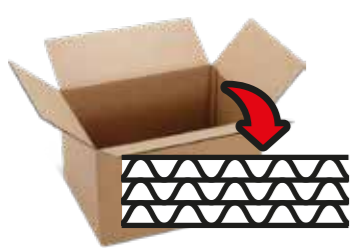

MEHRLAGIGE KARTONS in einer dem Gewicht und Anzahl der Teile angepassten Größe. NUR neue, hochwertige Kartons aus zwei- oder dreiwelliger Wellpappe verwenden.
STRENG VERBOTEN: Gebrauchte Karton- oder Kunststoffbox.



KRAFTPAPIER (BRAUN) um Kontakt zwischen den Bauteilen durch Einwickeln zu vermeiden und um Hohlräume auszufüllen.



WELLPAPPENEINSÄTZE zur Vermeidung von Bewegung und zum Schutz vor Kontakt. Gebrauchte Wellpappe darf nur als Einsatz verwendet werden, wenn sie trocken und sauber ist.



VERPACKUNGSNETZE für den Schutz drehender Teile.



STRETCHFOLIE/ PLASTIKFOLIE zur Vermeidung von Schäden und Nässe beim Transport.



REIßFESTES KLEBEBAND mit mindestens 48 mm Breite, um Versandkartons sicher zu verschließen.



HANDLING LABEL Erforderlich: "Vorsicht zerbrechlich", "vor Nässe schützen", "hier oben".



SCHAUMSTOFFCHIPS Für einen besseren Schutz sind harte Chips sehr zu empfehlen.




SELBSTKLEBENDE VERSANDTASCHE MIT FENSTER Für alle Dokumente, die außen angebracht werden müssen.

1. BAUTEILE FÜR DIE VERPACKUNG VORBEREITEN



TEILE MÜSSEN SAUBER, TROCKEN UND UNBESCHÄDIGT SEIN Falls nötig: Bauteile vor dem Verpacken reparieren, säubern, mit Druckluft trocknen und entfetten.

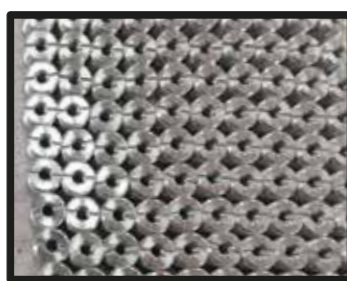

DIE TEILE ZÄHLEN. ZWEIMAL! Vergleichen Sie die Stückzahl für jeden Bauteiltyp einzeln mit dem Fertigungsauftrag.



PHOTO CHECKPOINT Machen Sie vor dem Verpacken ein Foto von den Bauteilen. Fotos online im Partnerbereich oder über den Telegram Bot @shiftgmbhbot hochladen.



KORROSIONSSCHUTZMITTEL Besprühen Sie alle Oberflächen, Löcher und Fugen direkt nach der Fertigung.



VERPACKEN SIE JEDES BAUTEIL IN PAPIER ODER VERPACKUNGSNETZ um die Teile vor Kontakt zu schützen. **Korrosionsschutzpapier (VCI)** für Kohlenstoffstahl oder korrosionsanfällige Metalle verwenden.



SCHÜTZEN SIE SCHARFE KANTEN UND HERAUSRAGENDE ELEMENTE Verwenden Sie mit Klebeband umwickelte Wellpappe.



PHOTO CHECKPOINT Fotografieren Sie die einzeln verpackten Bauteile. Laden Sie die Fotos online im Partnerbereich oder über den Telegram Bot @shiftgmbhbot hoch.

2. BAUTEILE IN DIE SCHACHTEL LEGEN UND HOHLRÄUME AUSFÜLLEN



SCHÜTZENDE WAND AUS WELLPAPPE IM KARTON AUFBAUEN 3 Lagen am Boden, an den Seiten und an der Oberseite der Box zum Schutz externer Wände.



TRENNELEMENTE AUS WELLPAPPE zur Vermeidung des Kontakts zwischen den Bauteilen einsetzen. Gegebenenfalls zusätzliche Polster einsetzen, um Beschädigungen der Bauteile zu vermeiden.



PHOTO CHECKPOINT Fotografieren Sie die durch Trennelemente separierten Teile. Fotos online im Partnerbereich oder über den Telegram Bot @shiftgmbhbot hochladen.



MAX. 25 KG PRO BOX Das maximale Gesamtgewicht einer Box beträgt 25 kg. Wählen Sie die Anzahl der Boxen entsprechend aus.




FÜLLEN SIE ALLE HOHLRÄUME AUF Setzen Sie gebogene oder umwickelte Wellpappe so ein, dass das Paket seine Form selbst unter Druck erhält und der Inhalt gut geschützt ist.




PHOTO CHECKPOINT Fotografieren Sie die offene Box, kurz bevor sie verschlossen wird. Laden Sie die Fotos online im Partnerbereich oder über den Telegram Bot @shiftgmbhbot hoch.


3. KARTON(S) VERSCHLIEßEN UND EINWICKELN

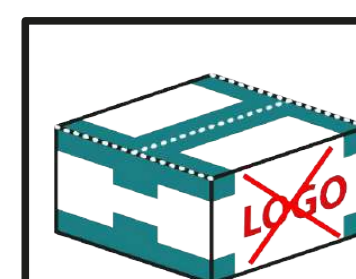

KEINE MARKENVERPACKUNGEN Nur Verpackung ohne Markenzeichen ist erlaubt

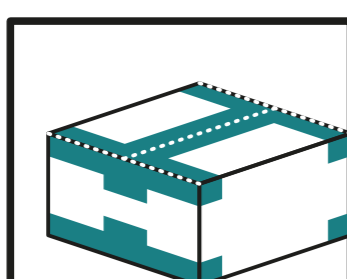


VERKLEBEN IN H-FORM Verkleben Sie den Karton so mit Klebeband, dass er nicht geöffnet werden kann. Verwenden Sie die H-Methode, um alle Kanten und Spalten zu verschließen.

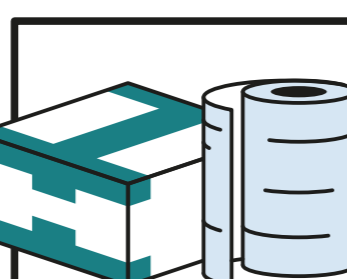

KARTON MIT STRETCHFOLIE UND KLEBEBAND EINWICKELN mit mindestens 4 Lagen Folie.



HANDLING LABEL AUF JEDER BOX ANBRINGEN Erforderlich: "Vorsicht zerbrechlich", "vor Nässe schützen", "hier oben".

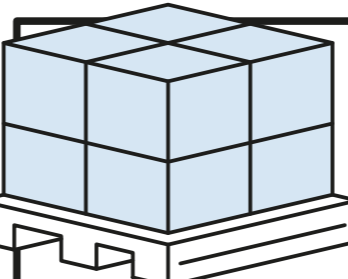


GEGEBENFALLS AUF EINER PALETTE BEFESTIGEN Maße der Palette dabei nicht überschreiten. Reihenweise und versetzt stapeln, um die Stabilität der Palette sicherzustellen. Palette in Stretchfolie einwickeln und Verpackungsbänder verwenden, damit nichts wackeln oder verrutschen kann.




PHOTO CHECKPOINT Fotografieren Sie das verschlossene Paket. Laden Sie die Fotos online im Partnerbereich oder über den Telegram Bot @shiftgmbhbot hoch.


4. LIEFERUNG ANFORDERN, PAKET(E) ETIKETTIEREN UND VERSENDEN

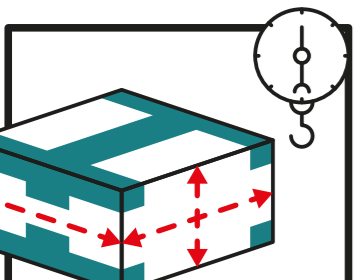


WIEGEN UND MESSEN SIE DAS PAKET Bei mehreren Paketen wiegen und messen Sie jedes Paket einzeln.

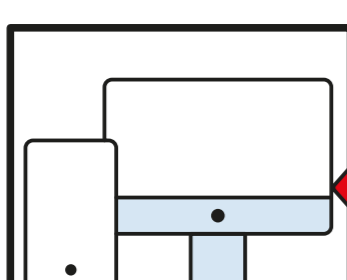

QC CHECKLISTE UNTERSCHREIBEN & VERSANDINFORMATIONEN ANGEBEN - Unterschreiben Sie die QC Checkliste und laden Sie ein Foto der QC Checkliste hoch.
- Gewicht, Größe und Anzahl der Boxen im Partnerbereich oder Telegram Bot @shiftgmbhbot angeben.

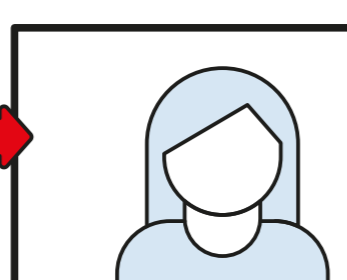

VERSANDETIKETT AUSDRUCKEN, LIEFERSCHEIN UND DIESES PAKETPROTOKOLL ANBRINGEN Stellen Sie sicher, dass das Etikett 100% sichtbar ist und nicht über Ecken verläuft. Andere Label, Klebestreifen oder Papierhüllen dürfen das Versandetikett nicht überdecken.

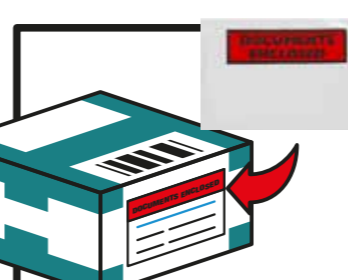

FERTIGUNGS-AUFTRAG, LIEFERSCHEIN UND DIESES PAKETPROTOKOLL ANBRINGEN Selbstklebende Lieferscheintasche mit Sichtfenster für alle Dokumente verwenden, die außen an der Box sein müssen.



PAKETE DEM KURIER GEBEN Der Kurier wird an dem mit Xometry vereinbarten Datum/Zeitpunkt eintreffen. Bei Fragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an offer@xometry.de und geben den Fertigungsauftrag im Betreff an.

NIEMALS


Verwenden Sie Maßnahmen nicht beim:



PACKEN SIE BAUTEILE NIEMALS IN KUNSTSTOFF EIN (FOLIE, LUFTPOLSTER USW.) Da dies zu Kondensation und anschließender Korrosion führen kann.



PAKETE NIEMALS ÜBERLADEN. MAX. 25 KG ERLAUBT Schwere Pakete haben eine höhere Wahrscheinlichkeit beim Transport beschädigt zu werden.

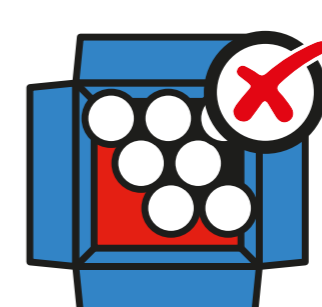

LASSEN SIE NIEMALS FREIE HOHLRÄUME 63% der Beanstandungen entstehen durch Transportschäden des Paketinhalts bei Bewegung oder Schütteln



BEWAHREN SIE KARTONS NIE IN FEUCHTEN RÄUMEN AUF Nasser Karton verliert seine Stabilität und stoßdämpfenden Eigenschaften und kann Teile während des Transports nicht schützen.



VERWENDEN SIE NIEMALS DAS PAPIERSCHNITZEL



NUR VERPACKUNG OHNE MARKENZEICHEN IST ERLAUBT